











INS10985A

**CAUTION:** Always turn water supply OFF before removing existing faucet or disassembling the valve. Open faucet handle to relieve water pressure and ensure that complete water shut-off has been accomplished.


**PRECAUCIÓN:** Siempre CIERRE la toma de agua antes de quitar la llave existente o desmontar la válvula. Abra la llave para liberar la presión, y asegúrese de que esté bien cerrada el agua.

**ATTENTION :** Toujours COUPER l'alimentation en eau avant d'enlever l'ancien robinet ou de démonter la soupape. Ouvrir la poignée du robinet pour libérer la pression d'eau et pour s'assurer que l'alimentation en eau a bien été coupée.

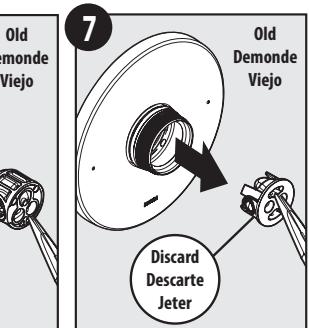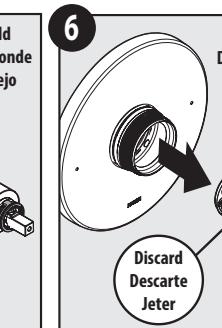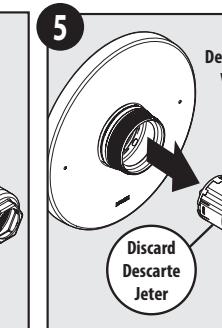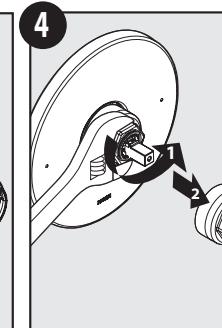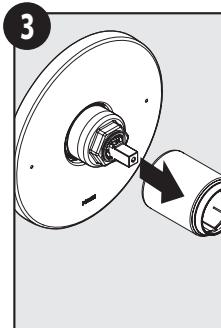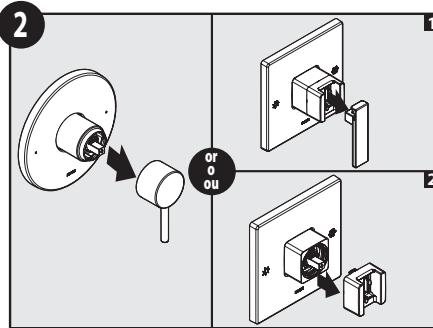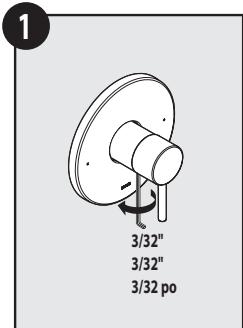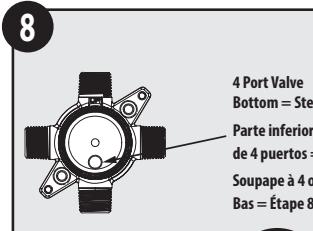
**CARTRIDGE REMOVAL****CARTRIDGE INSTALLATION****INSTALACIÓN DEL CARTUCHO**

4 Port Valve  
Bottom = Step 8A  
Parte inferior de la válvula de 4 puertos = Paso 8A  
Soupape à 4 orifices - Bas = Étape 8A



Adapter with Check Valves,  
position for 4 port control valves.  
Adaptador con válvulas de  
retención, posición para  
válvulas de control de 4 puertos.  
Adaptateur avec clapets de  
non-retour, position pour les  
soupapes de contrôle à 4 orifices.

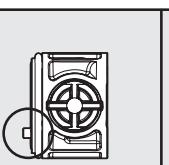

Pressure Balance Puck  
Disco de equilibrio de presión  
Rondelle d'équilibrage de pression

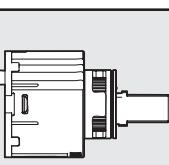


Cartridge  
Cartucho  
Cartouche

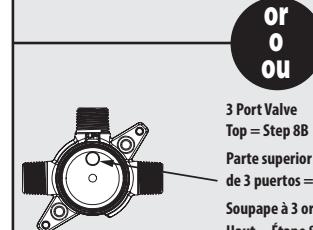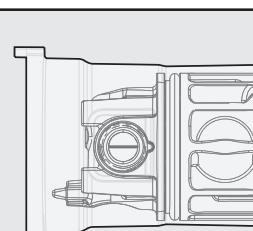


3 Port Valve  
Top = Step 8B  
Parte superior de la válvula de 3 puertos = Paso 8B  
Soupape à 3 orifices -  
Haut = Étape 8B



Adapter with Check Valves,  
position for 3 port control valves.  
Adaptador con válvulas de  
retención, posición para  
válvulas de control de 3 puertos.  
Adaptateur avec clapets de  
non-retour, position pour les  
soupapes de contrôle à 3 orifices.

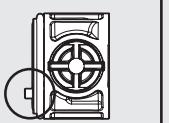


Pressure Balance Puck  
Disco de equilibrio de presión  
Rondelle d'équilibrage de pression

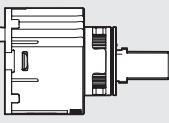

Cartridge  
Cartucho  
Cartouche





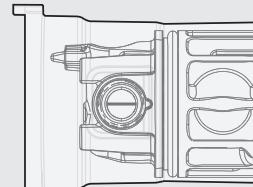
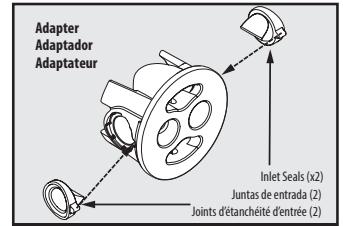
**INSTALLATION DE CARTOUCHE**

If components become separated, ensure seals are present and secure before installation.  
Si los componentes se separan, asegúrese de que las juntas estén presentes y fijas antes de la instalación.  
Si les composants ont tendance à se séparer, vérifier que les joints d'étanchéité sont présents et bien fixés avant l'installation.

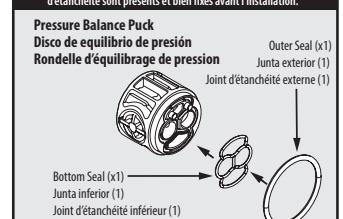

Pressure Balance Puck  
Disco de equilibrio de presión  
Rondelle d'équilibrage de pression  
Outer Seal (x1)  
Junta exterior (1)  
Joint d'étanchéité externe (1)

Bottom Seal (x1)  
Junta inferior (1)  
Joint d'étanchéité inférieur (1)

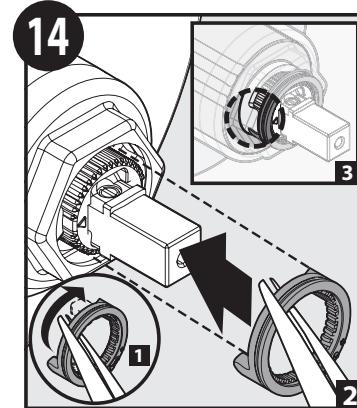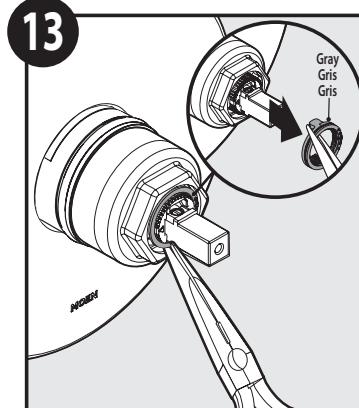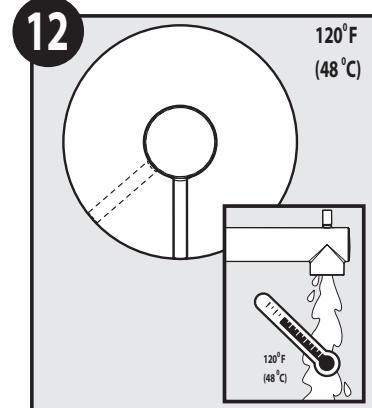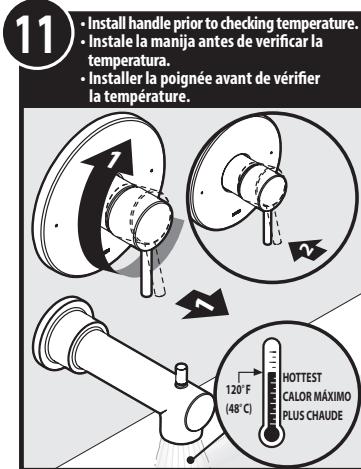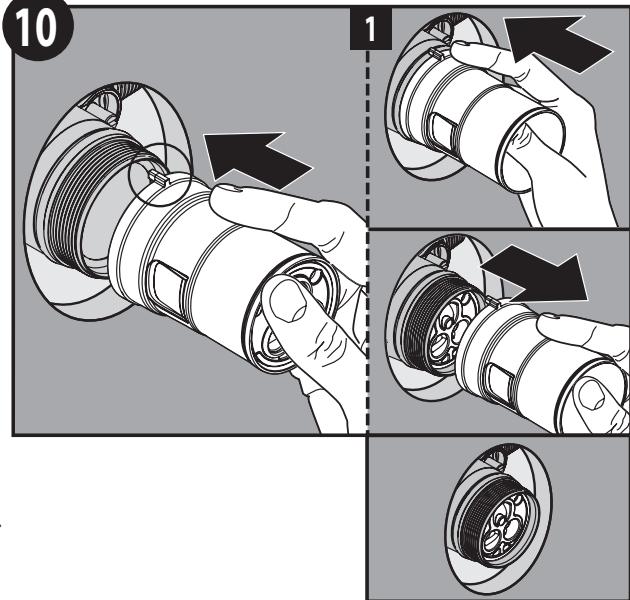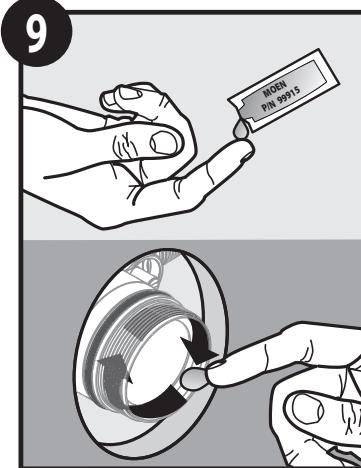

Install the adjustable temperature limit stop so it is in contact with the bottom of the stop on the left side of the cartridge, as shown in inset.

Instale el tope de límite de temperatura ajustable para que esté en contacto con la parte inferior del tope en el lado izquierdo del cartucho, como se muestra en el recuadro.

Installer le limiteur de température réglable de façon qu'il soit en contact avec la partie inférieure du limiteur, du côté gauche de la cartouche, comme illustré dans l'image en gros plan.